



Transporter-Befestigungsgurt für PODOLOG-Koffer Transporter connection strap for PODOLOG briefcase

Montageanleitung/Assembly instructions

Lieferumfang/Contents:

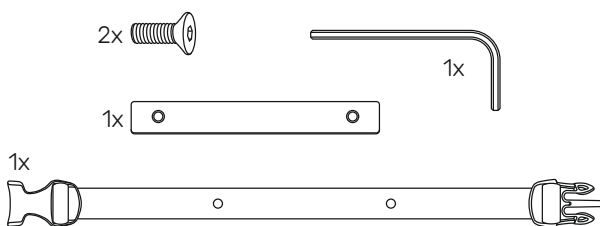

Kunststoffschrauben entfernen
Remove the plastic screws

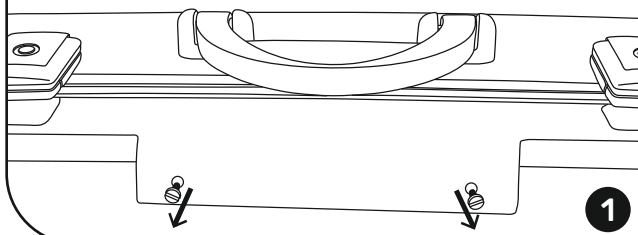

Gurt und Metallschiene mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
Using the Allen key, attach the strap and metal rail with the enclosed screws.

